

M7786-000490

Revolver m/58

Beskrivning

B REVOLVER M/58
Beställes från FBF, Bokdetaljen
Fack, 172 20 Sundbyberg 1

Fastställt jämlikt
FMV-A:VA 072 346:2
2.6.1969

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Armématerielförvaltningen
1969

Allmänt

Revolver m/58 är ett kortpipigt repetervapen med roterande trumma rymmande sex patroner. Ammunitionen utgörs av 9 mm sk ptr m/58, vilken ej får förväxlas med annan 9 mm ammunition.

Riktmedlen utgörs av korn på pipan och siktskåra i stommen.

Yttre säkringsanordningar saknas.

Tillbehör: Revolverfodral m/58 med två bärremmar, läskstång, borstviskare.

Handhavande

Laddning

Tryck fram det lätttrade greppet, hanspärregreppet, på stommens vänstra sida och tryck trumman åt vänster ur stommen. Fyll trumman med ammunition och för den åter i läge. Den spärras automatiskt. Hanens tändspets hålls då bakom stötbotten av en säkringsslid.

Avfyring


När man för avtryckaren tillbaka vrids hanen bakåt. Härvid spänns slagfjädern och samtidigt förs trumspärren ur spärrläge. Genom att trumman samtidigt vrids ett steg förs en patron till avfyringsläge. Efter matningsrörelsen spärras trumman och hanen frigörs. När avtryckaren släpps återförs den automatiskt till utgångsläget.

Hanen kan också spännas direkt utan att avtryckaren påverkas. Den hakas då upp i spänt läge.

Patron ur

För trumman åt sidan på samma sätt som vid laddning. Tryck därefter utkastaraxeln bakåt så att kvarvarande patroner eller hylsor kastas ur trummans patronläge.

Vid blindavfyring kan stommen skadas genom hanens anslag vid tändstiftsurborrningen. Vid avfyringsövningar skall därför trumman vara laddad med tomhylsor.

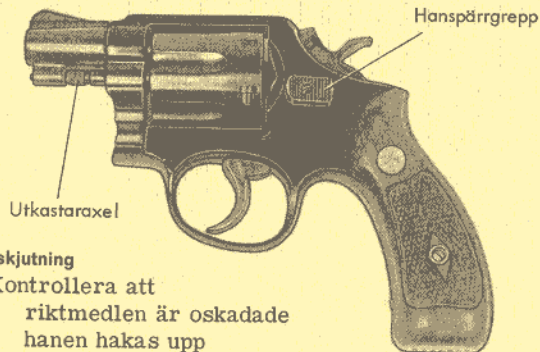

Före skjutning

Kontrollera att riktmedlen är oskadade hanen hakas upp

Under skjutning

Kontrollera att rätt ammunition används (9 mm sk ptr m/58) projektilen följer med då hylsa avlägsnas efter klick

Efter skjutning

Kontrollera att patron ej finns kvar i vapnet.

Efter daglig tillsyn skall slagfjädern vara slappad. Detta görs genom avfyring varvid hanen bromsas med tummen.